


Componenti dei raccordi

Components

Einzelteile

Pièces détachées

Piezas sueltas

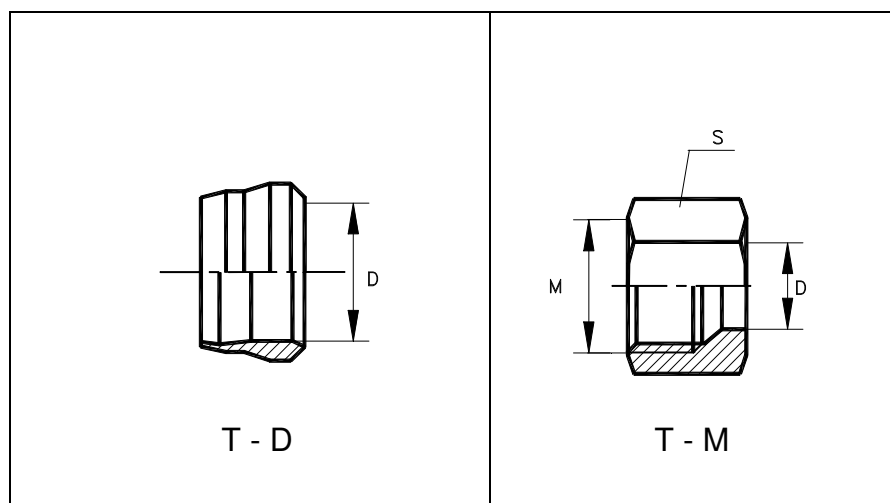

Serie	Tubo	D <sup>B11*#</sup>	T-D	TAA	D <sup>B11*#</sup>	S	M	T-M	TAA
LL	4	4	T-D 4-LL	00000010	4	10	8X1	T-M 4-LL	01000010
	6	6	T-D 6-LL	00010010	6	12	10X1	T-M 6-LL	01010010
	8	8	T-D 8-LL	00015010	8	14	12X1	T-M 8-LL	01015010
					20	32	26x1.5	T-M 20-LL	01126010 *
L	6	6	T-D 6-L	00100010	6	14	12X1.5	T-M 6-L	01100010
	8	8	T-D 8-L	00105010	8	17	14X1.5	T-M 8-L	01105010
	10	10	T-D 10-L	00110010	10	19	16X1.5	T-M 10-L	01110010
	12	12	T-D 12-L	00115010	12	22	18X1.5	T-M 12-L	01115010
	15	15	T-D 15-L	00120010	15	27	22X1.5	T-M 15-L	01120010
	16	16	T-D 16-L	00166010	16	27	22X1.5	T-M 16-L	01166010
	18	18	T-D 18-L	00125010	18	32	26X1.5	T-M 18-L	01125010
	22	22	T-D 22-L	00130010	22	36	30X2	T-M 22-L	01130010
	28	28	T-D 28-L	00135010	28	41	36X2	T-M 28-L	01135010
	35	35.3 <sup>+0.1</sup>	T-D 35-L	00140010	35	50	45X2	T-M 35-L	01140010
42	42.3 <sup>+0.1</sup>	T-D 42-L	00145010	42	60	52X2	T-M 42-L	01145010	
S	6	6	T-D 6-S	00100010	6	17	14X1.5	T-M 6-S	01150010
	8	8	T-D 8-S	00105010	8	19	16X1.5	T-M 8-S	01155010
	10	10	T-D 10-S	00110010	10	22	18X1.5	T-M 10-S	01160010
	12	12	T-D 12-S	00115010	12	24	20X1.5	T-M 12-S	01165010
	14	14	T-D 14-S	00170010	14	27	22X1.5	T-M 14-S	01170010
	16	16	T-D 16-S	00175010	16	30	24X1.5	T-M 16-S	01175010
	20	20	T-D 20-S	00180010	20	36	30X2	T-M 20-S	01180010
	25	25	T-D 25-S	00185010	25	46	36X2	T-M 25-S	01185010
	30	30	T-D 30-S	00190010	30	50	42X2	T-M 30-S	01190010
	38	38.3 <sup>+0.1</sup>	T-D 38-S	00195010	38	60	52X2	T-M 38-S	01195010

\* Solo impiego con ogive in ottone per tubo in plastica

# Escluso L35 – L42 –S38

## Istruzione di montaggio

1. Oleare i filetti d'estremità e le 2 O-ring.
2. Infilare la vite inferiore nel corpo del raccordo ed avvitare a mano.
3. Orientare il lato collegamento tubo e serrare la vite con la coppia di serraggio prescritto (vedere generalità, controbilanciando il corpo del raccordo)
4. Montare il tubo, controbilanciando il corpo del raccordo.
5. Mettere il tappo e serrare con la coppia prescritta (mass. \_ giro).
6. Si può smontare e rimontare il raccordo senza limitazioni.  
Verificare lo stato degli anelli torici e sostituire se necessario.

Attenzione : Un montaggio non conforme (lubrificazione o danneggiamento dell'O-ring superiore) riduce la pressione nominale e la durata della guarnizione con rischio di perdite.

## Assembly instructions

1. Oil the threads and the 2 O-ring.
2. Insert the bolt into the banjo and tighten by hand.
3. Set the tube connection to the desired direction and tighten the bolt with the recommended tightening torque (see Technical notes) holding the banjo firmly by means of a spanner.
4. Fix the tube holding the banjo firmly by means of a spanner.
5. Set the blanking plug and tighten with the recommended tightening torque (max. \_ of turn) holding the body of the coupling firmly by means of a spanner.
6. Repeated reassembly is possible. Check seals for possible damage and replace if necessary.

Attention : Different assembly (lubrication or damaging of the O-rings) reduces the nominal pressure rating and the life of the coupling, causing leakages.