

**Raccordi d'estremità a tubo liscio**

Serie leggera e serie pesante  
Filettatura: NPT (ANSI/ASME B1-20.1.83)

**Stud standpipes**

Light range and heavy range  
Stud thread: NPT (ANSI/ASME B1-20.1.83)

**Gerade Aufsteckstutzen**


Leichte Baureihe und Schwere Baureihe  
Einschraubgewinde: NPT (ANSI/ASME B1-20.1.83)

**Adaptateurs à embout lisse**

Série légère et série lourde  
Filetage: NPT (ANSI/ASME B1-20.1.83)

**Adaptadores de tubo liso**

Serie ligera y serie pesada  
Rosca: NPT (ANSI/ASME B1-20.1.83)

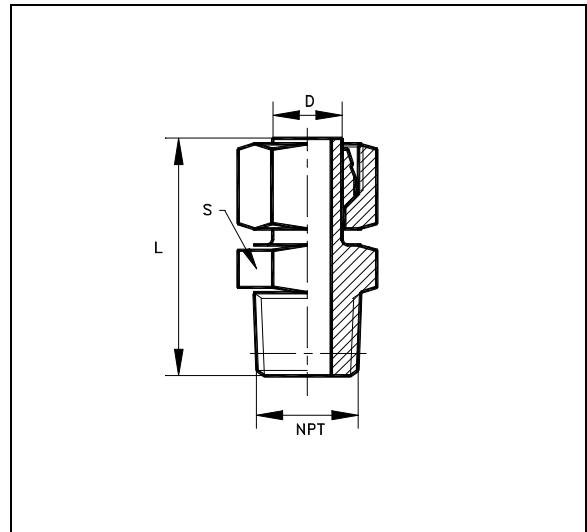

Ø Tubo D	L	L1	S	NPT		<b>TAA</b>
L	6	33	11	1/8"	T-EVGE 6-L NPT 1/8"	10400018
	8	40	17	1/4"	T-EVGE 8-L NPT 1/4"	10405018
	10	40	17	1/4"	T-EVGE 10-L NPT 1/4"	10410018
	12	45	19	3/8"	T-EVGE 12-L NPT 3/8"	10415018
	15	48	22	1/2"	T-EVGE 15-L NPT 1/2"	10420018
	16	48	22	1/2"	T-EVGE 16-L NPT 1/2"	10466018
	18	48	22	1/2"	T-EVGE 18-L NPT 1/2"	10425018
	22	49	30	3/4"	T-EVGE 22-L NPT 3/4"	10430018
	28	55	36	1"	T-EVGE 28-L NPT 1"	10435018
	35	62	46	1"1/4	T-EVGE 35-L NPT 1"1/4	10440018
	42	65	50	1"1/2	T-EVGE 42-L NPT 1"1/2	10445018
	S	6	40	17	1/4"	T-EVGE 6-S NPT 1/4"
8		40	17	1/4"	T-EVGE 8-S NPT 1/4"	10455018
10		45	19	3/8"	T-EVGE 10-S NPT 3/8"	10460018
12		45	19	3/8"	T-EVGE 12-S NPT 3/8"	10465018
14		54	22	1/2"	T-EVGE 14-S NPT 1/2"	10470018
16		54	22	1/2"	T-EVGE 16-S NPT 1/2"	10475018
20		58	30	3/4"	T-EVGE 20-S NPT 3/4"	10480018
25		68	36	1"	T-EVGE 25-S NPT 1"	10485018
30		73	45	1"1/4	T-EVGE 30-S NPT 1"1/4	10490018
38		78	50	1"1/2	T-EVGE 38-S NPT 1"1/2	10495018

## Istruzione di montaggio

1. Oleare i filetti d'estremità e le 2 O-ring.
2. Infilare la vite inferiore nel corpo del raccordo ed avvitare a mano.
3. Orientare il lato collegamento tubo e serrare la vite con la coppia di serraggio prescritto (vedere generalità, controbilanciando il corpo del raccordo)
4. Montare il tubo, controbilanciando il corpo del raccordo.
5. Mettere il tappo e serrare con la coppia prescritta (mass. \_ giro).
6. Si può smontare e rimontare il raccordo senza limitazioni.  
Verificare lo stato degli anelli torici e sostituire se necessario.

Attenzione : Un montaggio non conforme (lubrificazione o danneggiamento dell'O-ring superiore) riduce la pressione nominale e la durata della guarnizione con rischio di perdite.

## Assembly instructions

1. Oil the threads and the 2 O-ring.
2. Insert the bolt into the banjo and tighten by hand.
3. Set the tube connection to the desired direction and tighten the bolt with the recommended tightening torque (see Technical notes) holding the banjo firmly by means of a spanner.
4. Fix the tube holding the banjo firmly by means of a spanner.
5. Set the blanking plug and tighten with the recommended tightening torque (max. \_ of turn) holding the body of the coupling firmly by means of a spanner.
6. Repeated reassembly is possible. Check seals for possible damage and replace if necessary.

Attention : Different assembly (lubrication or damaging of the O-rings) reduces the nominal pressure rating and the life of the coupling, causing leakages.