

**Raccordi d'estremità a gomito orientabili**

Serie leggera  
Filettatura: metrica cilindrica

**Stud elbows, swivel**

Light range  
Stud thread: metric parallel

**Winkel-Einschraubverschraubungen**


Leichte Baureihe  
Einschraubgewinde: metrisch-fein zylindrisch

**Coudes mâles, orientables**

Série légère  
Filetage: métrique cylindrique

**Racores en codo, orientables**

Serie ligera  
Rosca: métrica cilíndrica

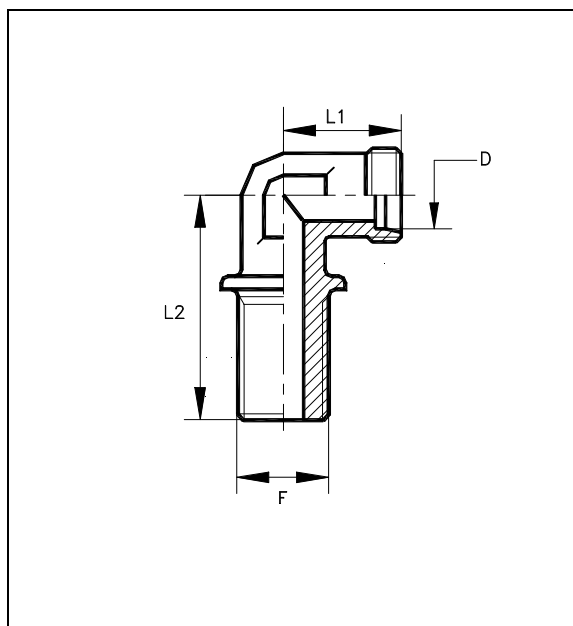

Ø Tubo D	S	L1	L2	F		<b>TAA</b>
6	12	21	26	8x1	T-EWE 6-LM 8x1	21300011
	12	21	26	10x1	T-EWE 6-LM 10x1	21300111
	12	22	38	12x1.5	T-EWE 6-LM 12x1.5	21300211
	12	22	38	14x1.4	T-EWE 6-LM 14x1.4	21300311
	14	22	38	16x1.5	T-EWE 6-LM 16x1.5	21300411
	17	24	45	18x1.5	T-EWE 6-LM 18x1.5	21300511
	19	28	45	20x1.5	T-EWE 6-LM 20x1.5	21300711
8	19	28	45	22x1.5	T-EWE 6-LM 22x1.5	21300611
	12	22	38	12x1.5	T-EWE 8-LM 12x1.5	21305011
	12	22	38	14x1.5	T-EWE 8-LM 14x1.5	21305111
	12	24	38	16x1.5	T-EWE 8-LM 16x1.5	21305211
	17	24	45	18x1.5	T-EWE 8-LM 18x1.5	21305311
	17	24	45	20x1.5	T-EWE 8-LM 20x1.5	21305511
10	17	24	45	22x1.5	T-EWE 8-LM 22x1.5	21305411
	14	22	38	12x1.5	T-EWE 10-LM 12x1.5	21310011
	14	22	38	14x1.5	T-EWE 10-LM 14x1.5	21310111
	14	22	38	16x1.5	T-EWE 10-LM 16x1.5	21310211
	17	24	45	18x1.5	T-EWE 10-LM 18x1.5	21310311
	17	31	45	20x1.5	T-EWE 10-LM 20x1.5	21310511
12	17	31	45	22x1.5	T-EWE 10-LM 22x1.5	21310411
	17	24	40	12x1.5	T-EWE 12-LM 12x1.5	21315011
	17	24	45	14x1.5	T-EWE 12-LM 14x1.5	21315111
	17	24	45	16x1.5	T-EWE 12-LM 16x1.5	21315211
	17	24	45	18x1.5	T-EWE 12-LM 18x1.5	21315311
	17	24	45	20x1.5	T-EWE 12-LM 20x1.5	21315511
	17	24	45	22x1.5	T-EWE 12-LM 22x1.5	21315411

**Raccordi d'estremità a gomito orientabili**

Serie leggera  
Filettatura: metrica cilindrica

**Stud elbows, swivel**

Light range  
Stud thread: metric parallel

**Winkel-Einschraubverschraubungen**


Leichte Baureihe  
Einschraubgewinde: metrisch-fein zylindrisch

**Coudes mâles, orientables**

Série légère  
Filetage: métrique cylindrique

**Racores en codo, orientables**

Serie ligera  
Rosca: métrica cilíndrica

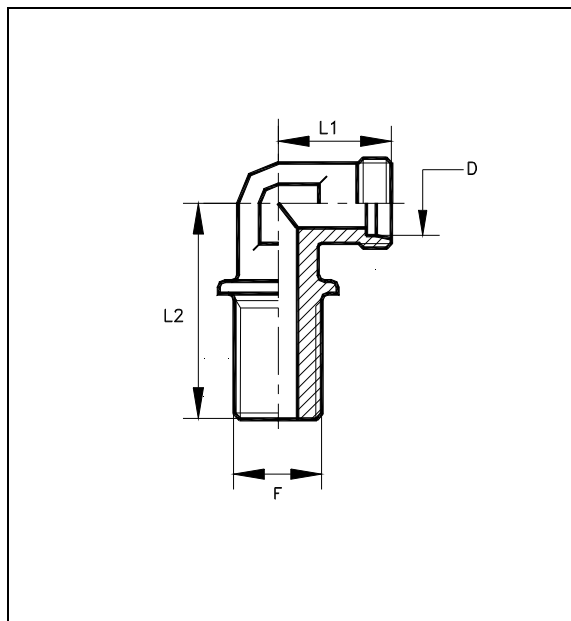

Ø Tubo D	S	L1	L2	F		<b>TAA</b>
14	19	31	45	16x1.5	T-EWE 14-LM 16x1.5	21316211
	19	31	45	18x1.5	T-EWE 14-LM 18x1.5	21316111
	19	31	45	20x1.5	T-EWE 14-LM 20x1.5	21316311
	19	31	45	22x1.5	T-EWE 14-LM 22x1.5	21316011
15	19	31	45	14x1.5	T-EWE 15-LM 14x1.5	21320611
	19	31	45	16x1.5	T-EWE 15-LM 16x1.5	21320511
	19	31	45	18x1.5	T-EWE 15-LM 18x1.5	21320011
	19	31	45	20x1.5	T-EWE 15-LM 20x1.5	21320211
	19	31	45	22x1.5	T-EWE 15-LM 22x1.5	21320111
16	19	31	45	16x1.5	T-EWE 16-LM 16x1.5	21366611
	19	31	45	18x1.5	T-EWE 16-LM 18x1.5	21366011
	19	31	45	20x1.5	T-EWE 16-LM 20x1.5	21366911
	19	31	45	22x1.5	T-EWE 16-LM 22x1.5	21366111
	19	31	50	24x1.5	T-EWE 16-LM 24x1.5	21366311
	24	31	55	26x1.5	T-EWE 16-LM 26x1.5	21366211
18	24	31	55	22x1.5	T-EWE 18-LM 22x1.5	21325011
	24	31	55	26x1.5	T-EWE 18-LM 26x1.5	21325111
20	27	37	65	22x1.5	T-EWE 20-LM 22x1.5	21326011
	27	37	65	26x1.5	T-EWE 20-LM 26x1.5	21326111
	27	37	65	30x1.5	T-EWE 20-LM 30x1.5	21326211

## Istruzione di montaggio

1. Oleare i filetti d'estremità e le 2 O-ring.
2. Infilare la vite inferiore nel corpo del raccordo ed avvitare a mano.
3. Orientare il lato collegamento tubo e serrare la vite con la coppia di serraggio prescritto (vedere generalità, controbilanciando il corpo del raccordo)
4. Montare il tubo, controbilanciando il corpo del raccordo.
5. Mettere il tappo e serrare con la coppia prescritta (mass. \_ giro).
6. Si può smontare e rimontare il raccordo senza limitazioni.  
Verificare lo stato degli anelli torici e sostituire se necessario.

Attenzione : Un montaggio non conforme (lubrificazione o danneggiamento dell'O-ring superiore) riduce la pressione nominale e la durata della guarnizione con rischio di perdite.

## Assembly instructions

1. Oil the threads and the 2 O-ring.
2. Insert the bolt into the banjo and tighten by hand.
3. Set the tube connection to the desired direction and tighten the bolt with the recommended tightening torque (see Technical notes) holding the banjo firmly by means of a spanner.
4. Fix the tube holding the banjo firmly by means of a spanner.
5. Set the blanking plug and tighten with the recommended tightening torque (max. \_ of turn) holding the body of the coupling firmly by means of a spanner.
6. Repeated reassembly is possible. Check seals for possible damage and replace if necessary.

Attention : Different assembly (lubrication or damaging of the O-rings) reduces the nominal pressure rating and the life of the coupling, causing leakages.